


## 3 proste kroki !

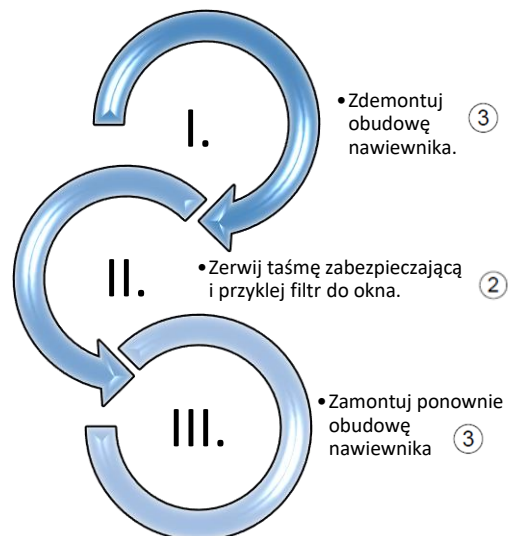

1. Okno – wewnętrzna strona
2. Filtr antysmogowy SmogAll
3. Obudowa nawiewnika - wewnętrzna
4. Śruby mocujące
5. Zaślepki (opcjonalnie)

Powierzchnia klejenia powinna być czysta i odtłuszczona. Skuteczne przyklejenie filtra ma na celu uszczelnienie połączenia oraz ułatwienie samego montażu.

Modele nawiewników różnią się budową oraz sposobem montażu. Zapoznaj się z instrukcją montażu Twojego nawiewnika.

Jeśli zajdzie potrzeba przykręcenia śrub w miejscu do tego nie przewidzianym, należy wcześniej przygotować dodatkowy otwór w materiale filtra.

Każdy filtr z upływem czasu zwiększa swoją skuteczność i tym samym zmniejsza przepływ powietrza. Producent zaleca wymianę filtra:

1. w sezonie grzewczym minimum co 3 miesiące.
2. w sezonie letnim raz na sezon.

Po upływie tego terminu należy filtr wymienić lub zdemontować.

Filtr nie jest przeznaczony do lokali wyposażonych w otwarte paleniska (kuchenka gazowa, piecyk gazowy, kominek, piec itp.).

**UWAGA!** Przy montażu lub wymianie filtra należy zachować szczególną ostrożność, przestrzegać zasad pracy na wysokości oraz podstawowych zasad BHP.



**SMOG**  **LL**